



Doppelrollo mit Kassette

Achtung

Minimaler Abstand zwischen
Scharnier und Nischenwand
sollte 8 cm betragen.

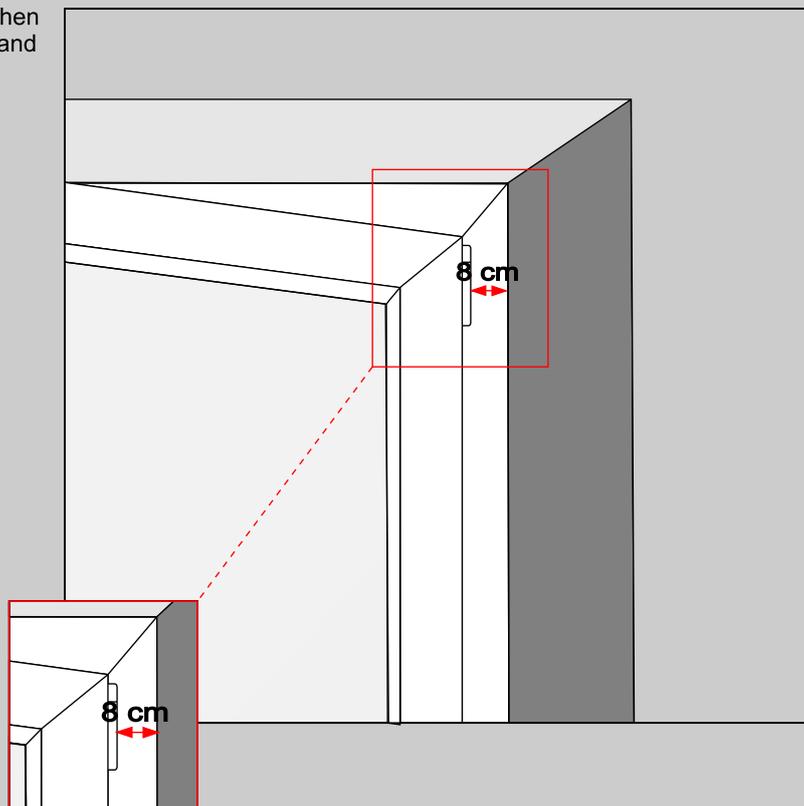

Wenn Sie diesen Abstand
ignorieren, kann das Rollo an
die Nischenwand anschlagen.







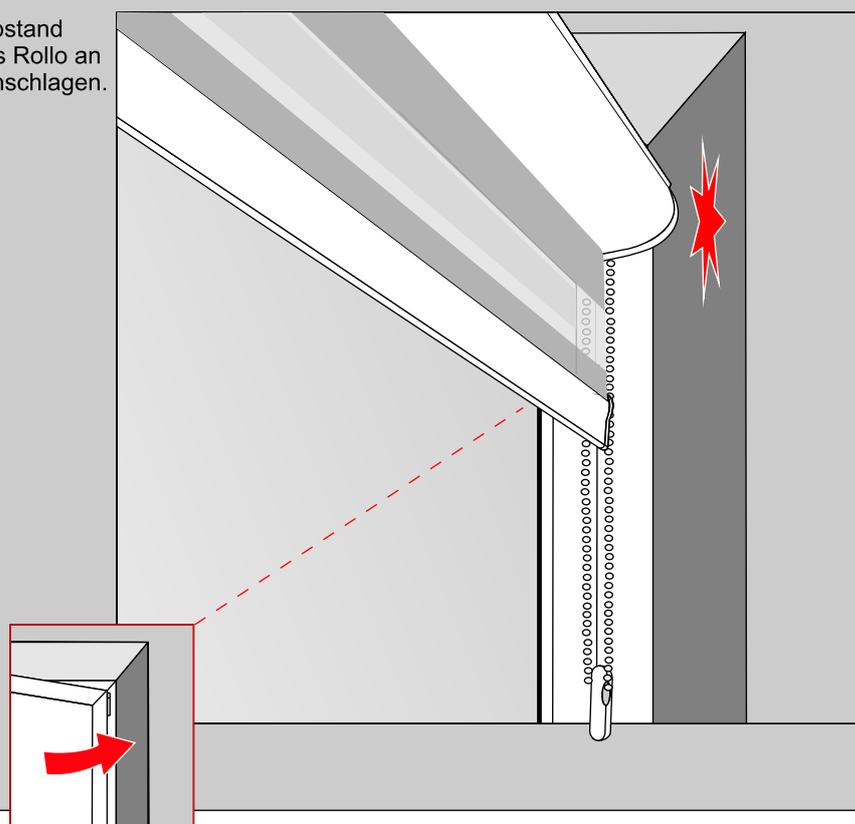


Doppelrollo mit Kassette Wandmontage

DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo parti allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.



Montage

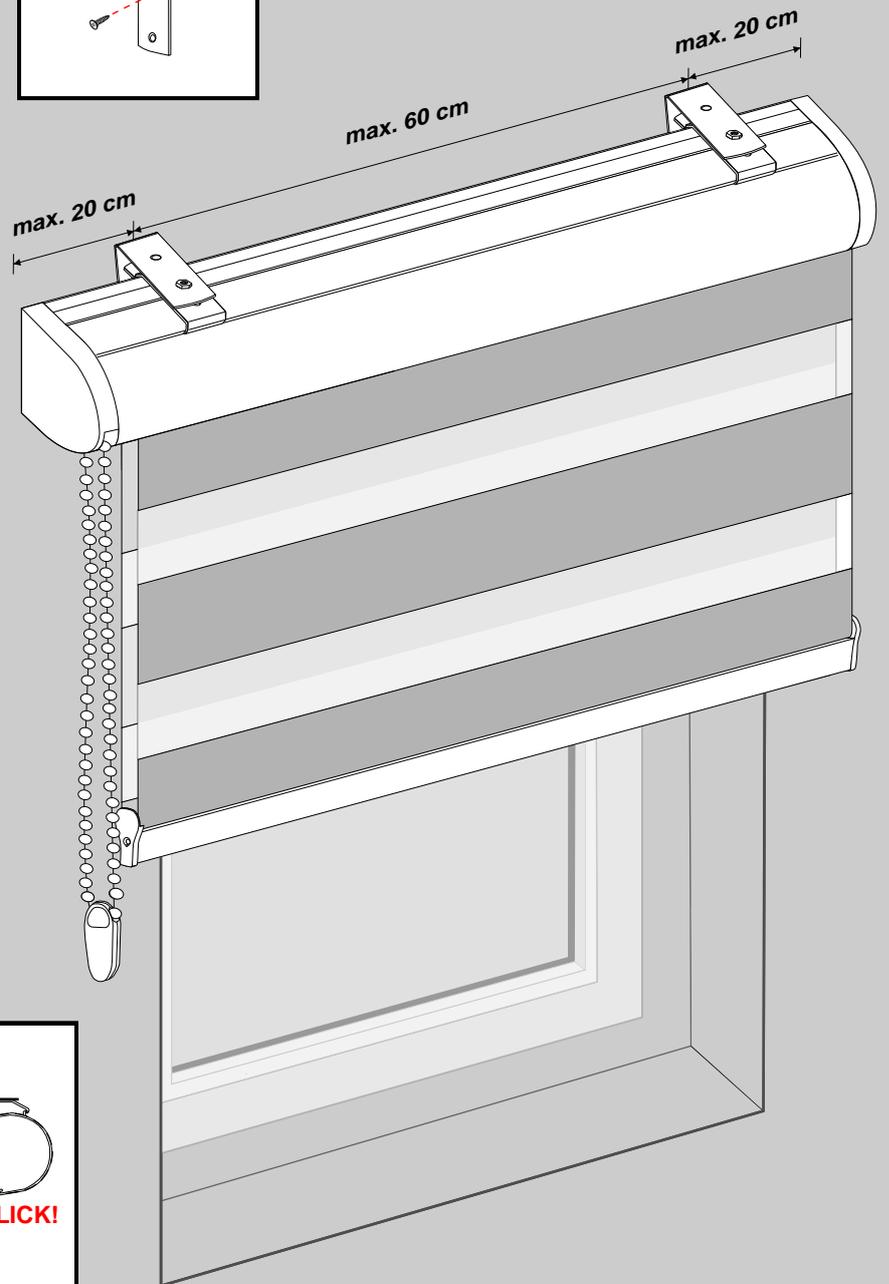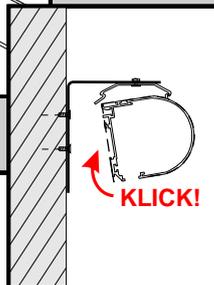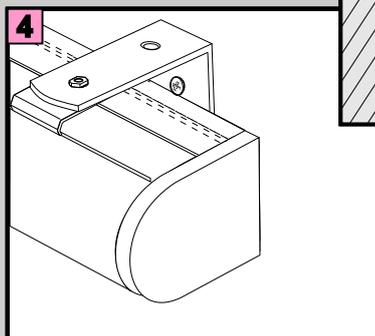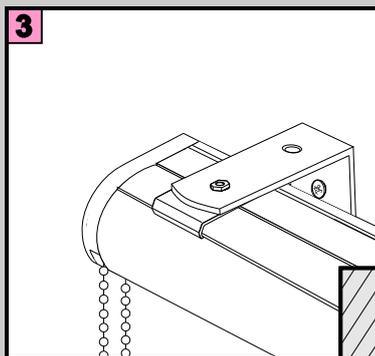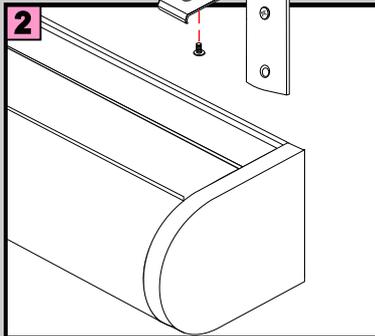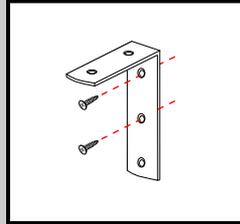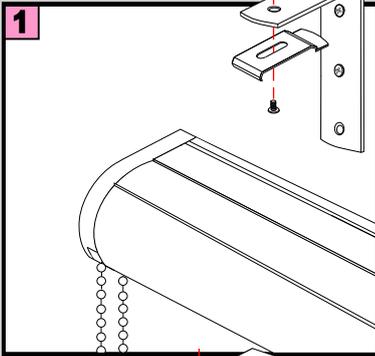


Doppelrollo mit Kassette

Deckenmontage












DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruik.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo pari allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

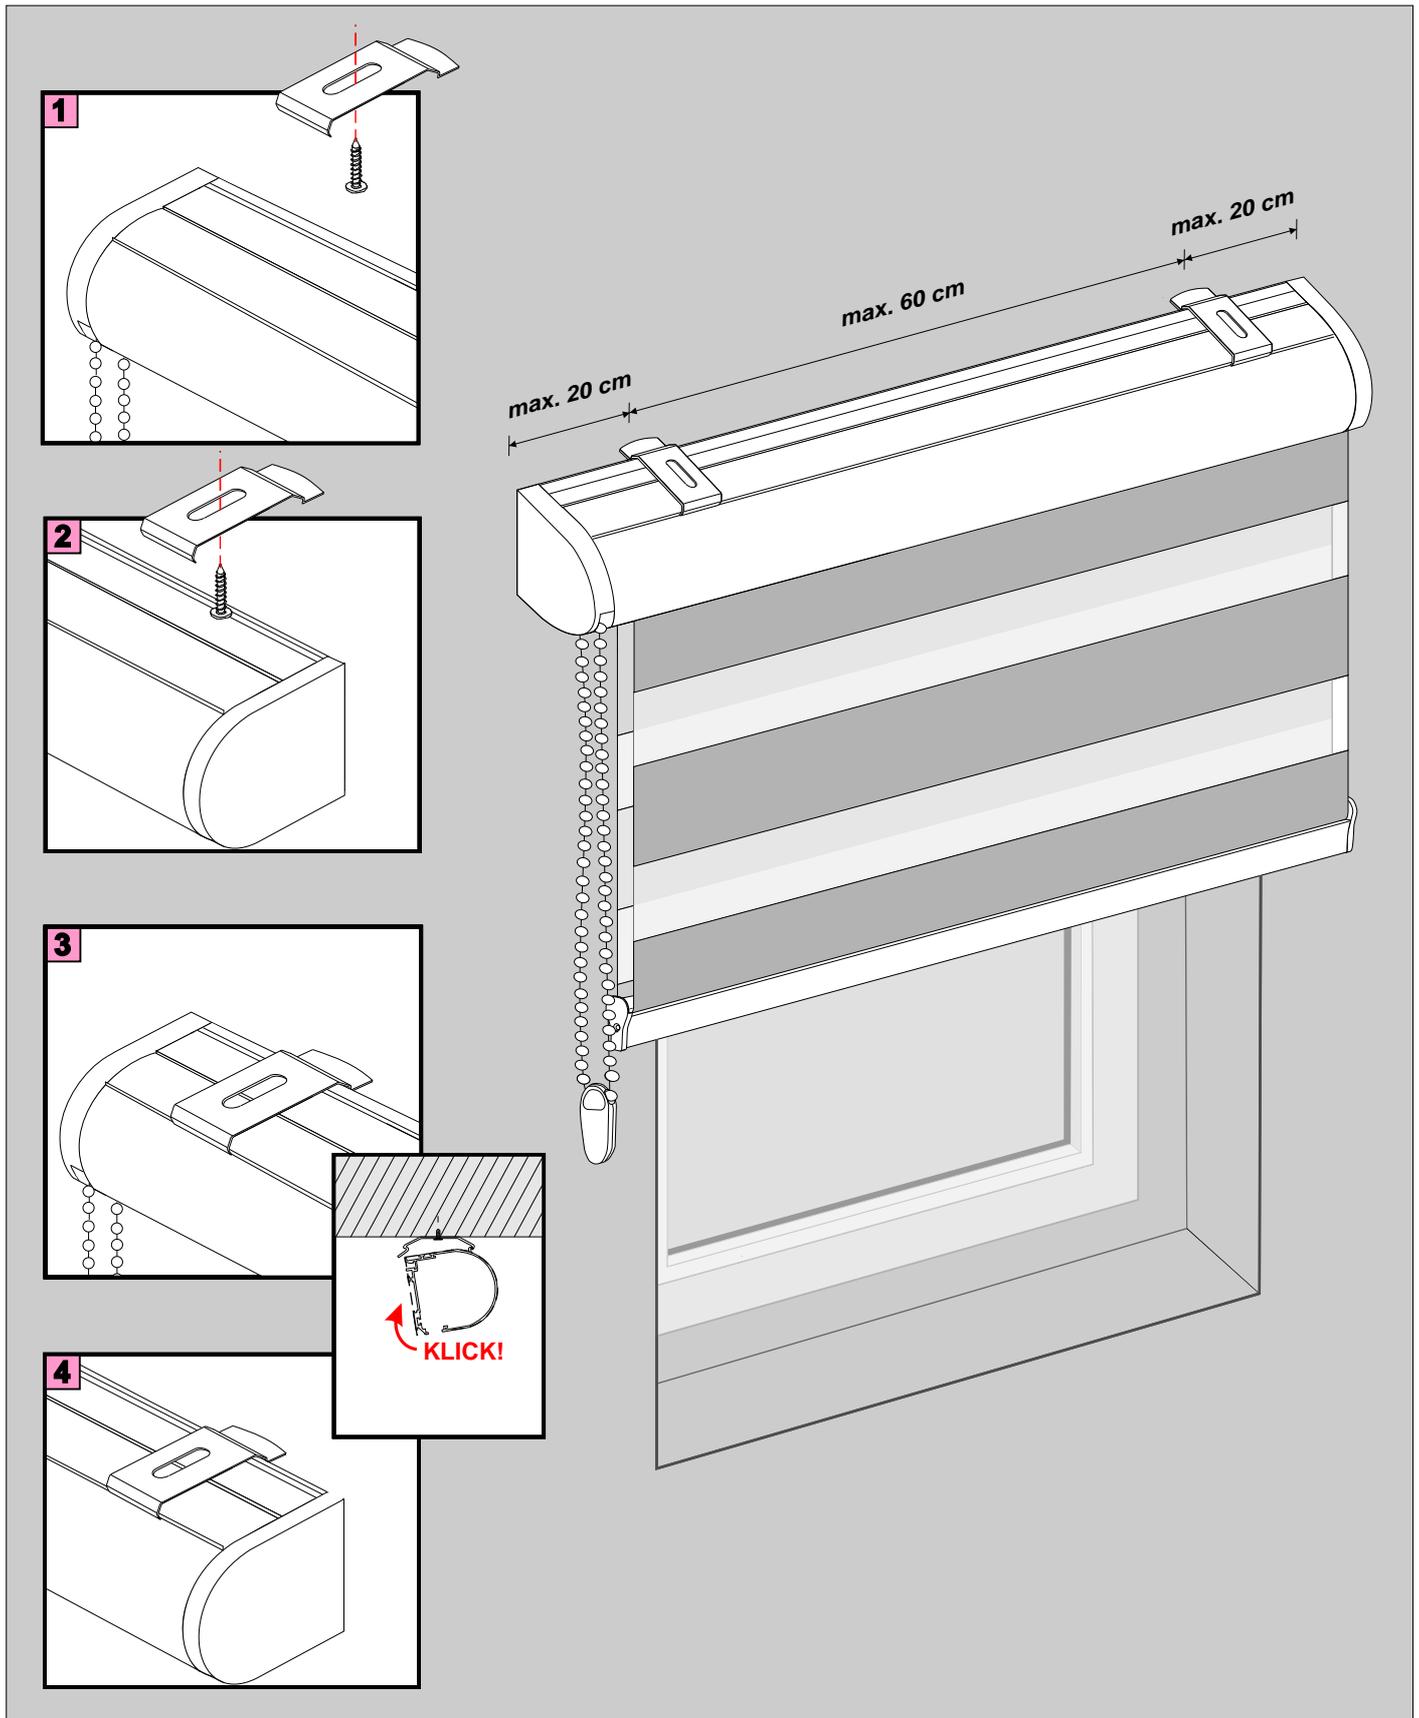

Doppelrollo mit Kassette

Auf dem Rahmen mittels
Klemmträger (ohne Bohren)

DE		Bitte nur beiliegende Elemente verwenden.
EN		Please use enclosed elements only.
NL		Gelieve enkel bijgevoegde elementen te gebruiken.
FR		Se servir exclusivement éléments jointes.
IT		Si prega di utilizzare solo pari allegare ele.
SV		Använd bara bifogade elementer.

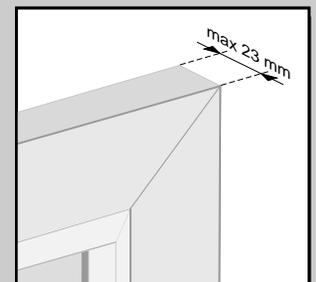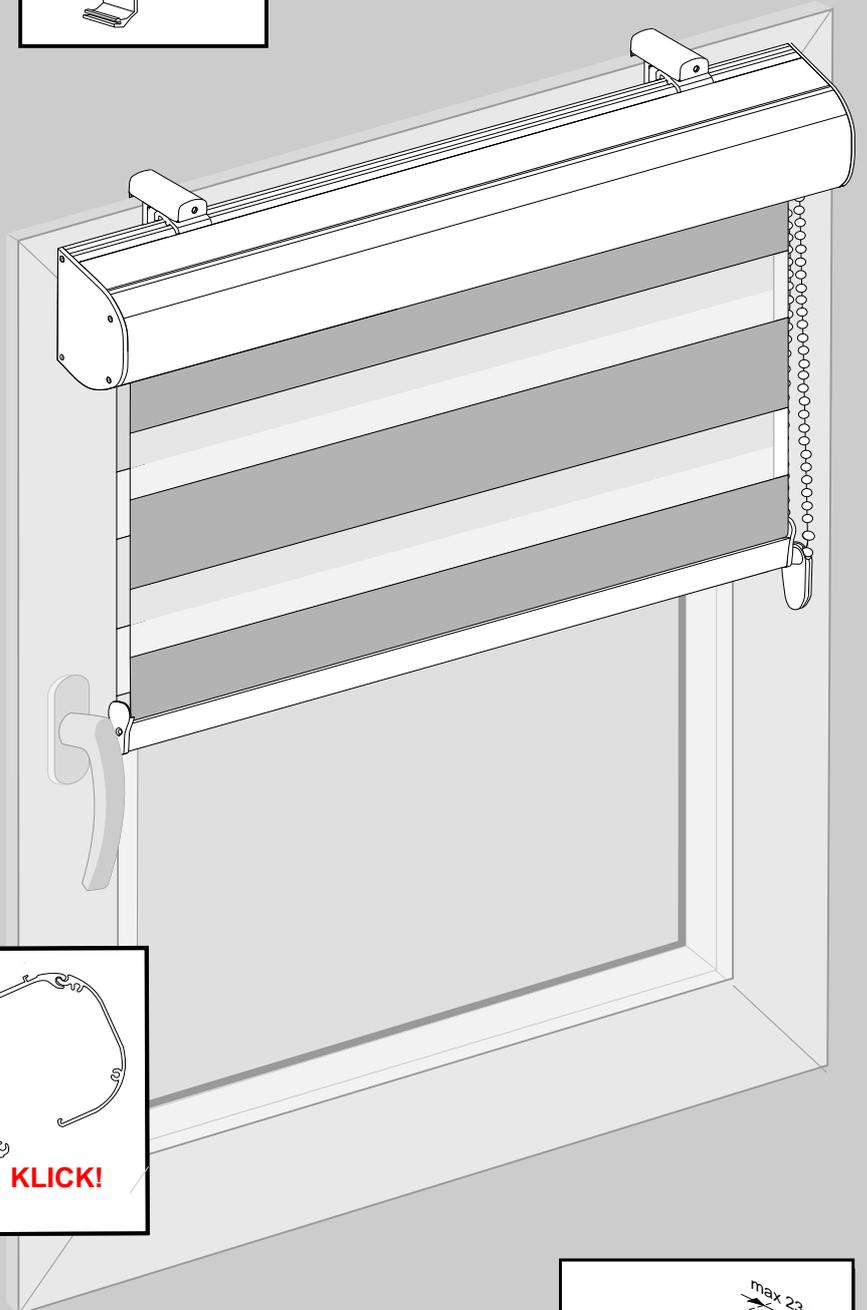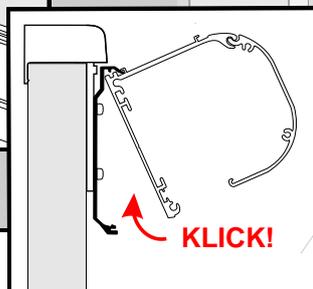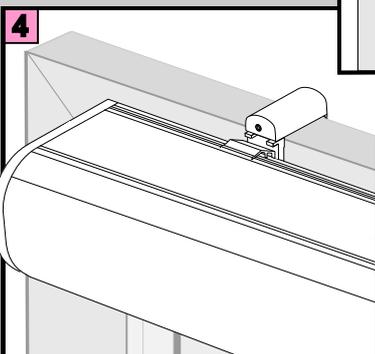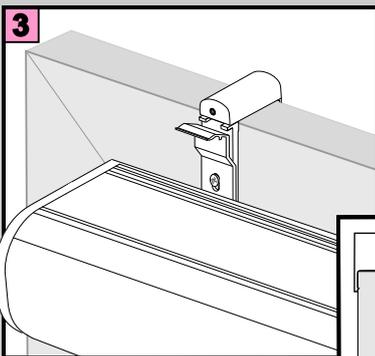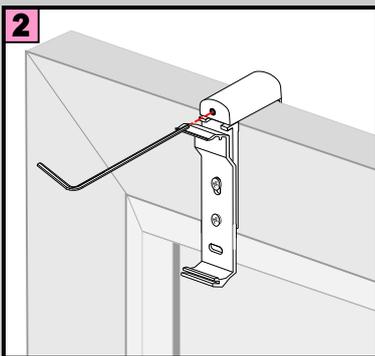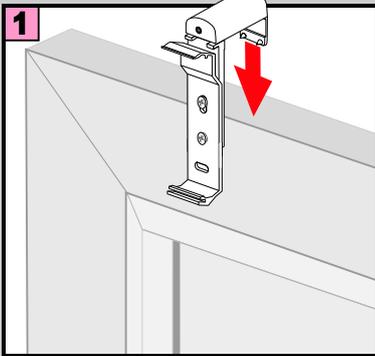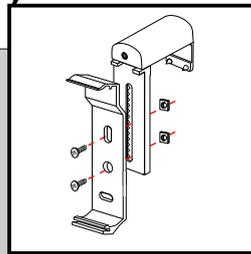

Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei
einer Montage mit PVC
Klemmträgern beträgt 23 mm